


Konttien turva- sekä lastausohjeet autonkuljettajille

1. Pysäköi yhdistelmä nostoruutuun
2. Käytä varoitusvaatetusta auton ulkopuolella
3. Avaa kaikki konttilukot (kontti pois)
4. Varmista että konttikulmat ovat auki oikeista kohdista
5. Aktivoi keikka viivakoodilukijalla
6. Näytä tarvittaessa käsimerkein lukkikuski mihin suuntaan siirretään
7. Älä mene koneen/kontin alle, äläkä koneen/trailerin väliin
8. Jos poistut auton vierestä, varmista että lukkikuski havaitsee sen
9. Lukin tuodessa konttia odota kuljettajan oven vieressä
10. Toimi rauhallisesti, älä juokse ja näytä lopuksi kun kontti on ok

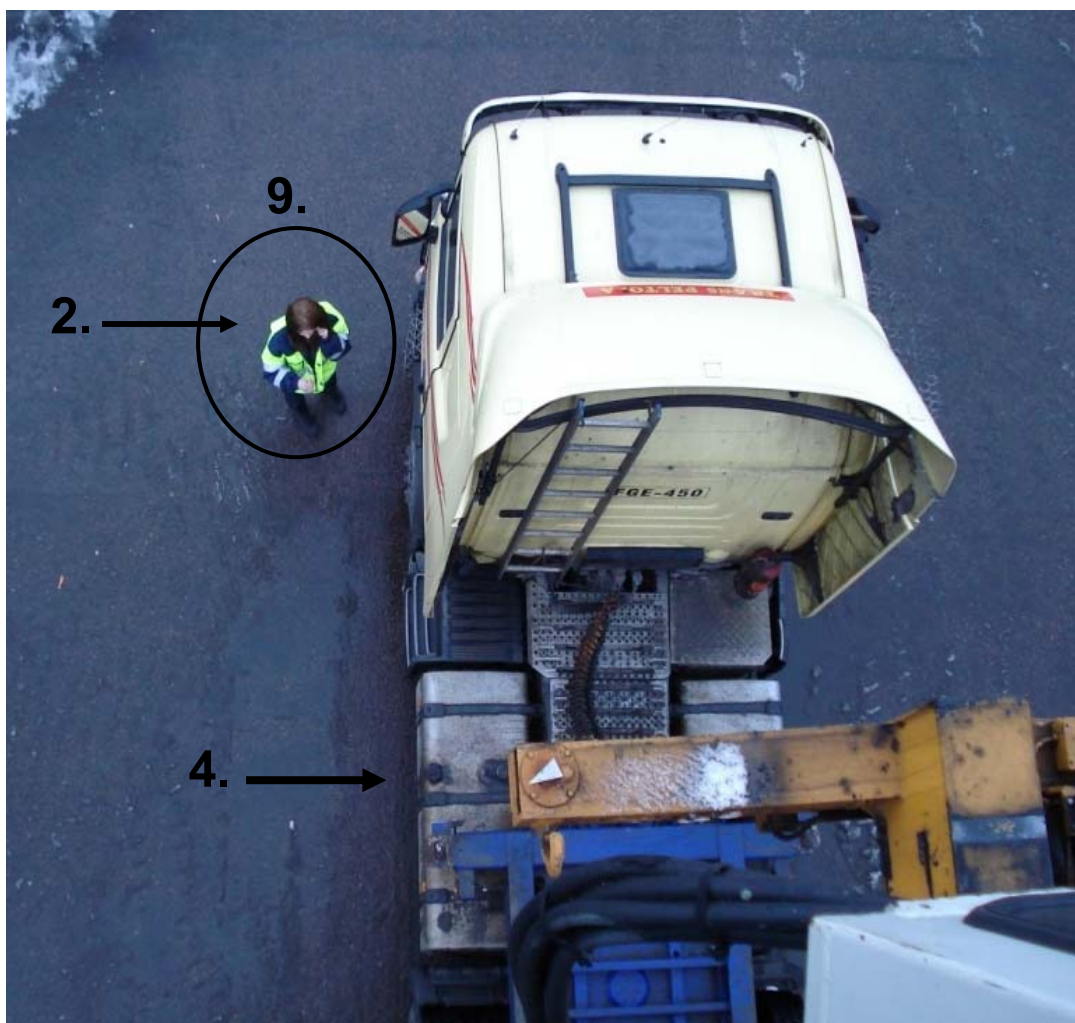

Stevecon rekkaliikenteen reitit (Aina kontrollipisteen kautta)

