




KASUTUSJUHEND
truck check In iseteeninduskiosk

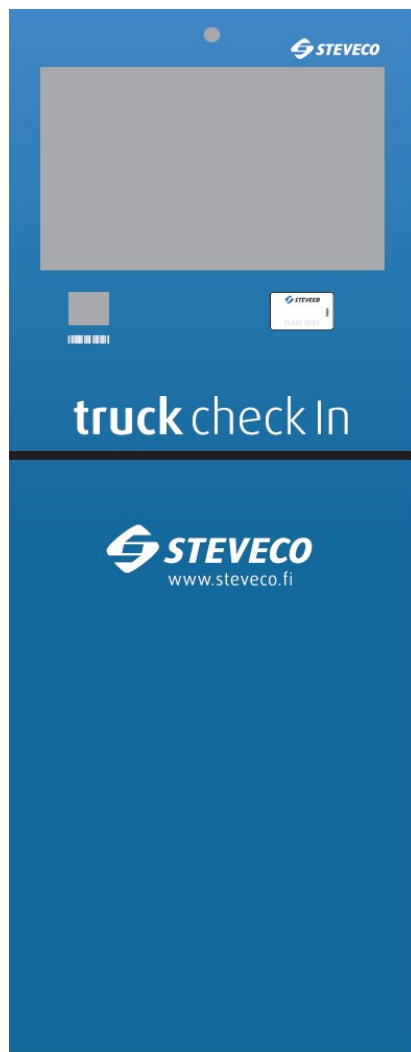

SISUKORD

1	TRUCK CHECK-IN KASUTUSJUHEND	3
1.1	ALGUSKUVA ANDMED.....	3
1.2	KASUTAMISE ALGUS	4
1.3	KONTEINER- VÕI SEMIVEOKI VALIMINE.....	4
2	ERINEVATE TOIMINGUTÜÜPIDE ANDMETE SISESTAMINE	7
2.1	TÜHI KONTEINER VÄLJA	7
2.2	TÄIS KONTEINER VÄLJA	8
2.3	TÜHI KONTEINER SISSE.....	8
2.4	TÄIS KONTEINER SISSE	9
2.5	BALLASTKONTEINER.....	9
2.6	TÜHI SEMI VÄLJA	10
2.7	TÄIS SEMI VÄLJA	10
2.8	TÜHI SEMI SISSE	11
2.9	TÄIS SEMI SISSE.....	11
3	TOIMINGUTE ÜLEVAADE JA A-CHECK.....	12
3.1	TEADAANNE A-CHECKI ÕNNESTUMISEST	13
3.2	TEADAANNE A-CHECKIS TOIMUNUD VEAST	14
4	MÕISTED.....	16
4.1	TOIMINGU VÕÖTKOOD	16
4.2	ISO-KOOD.....	16

1 TRUCK CHECK-IN KASUTUSJUHEND

1.1 Alguskuva andmed

Kioski alguskuva vasakus servas on näha teenindusolukord terminalis.

Veokite arv terminalis	KCT: terminali sees olevate veokite arv VCT: konteineritõstukitega laaditaval konteineriplatsil olevate veokite arv
A-checkitud autode arv	Tulemas olevate A-checkitud autode arv
Konteineri toimingud konteineritõstukitega laaditaval konteineriplatsil	Terminali sees olevate ja tulemas olevate A-checkitud veokite ühine konteineritöö järjekord konteineritõstukite teenusele
Konteineri toimingud depoo	Terminali sees olevate ja tulemas olevate A-checkitud veokite ühine konteineritöö järjekord depooteenusele

Kui depoo- või konteineritõstukiteenuses on järjekord, võib neid teenuseid vajavate toimingute sisestamine kioski kaudu olla häiritud. Sellekohane teade ilmub siis käivitusekraanile. Teade annab teada järgmist:

- milline teenus on suletud
- sulgemise põhjus
- millal teenus on hinnanguliselt taas kasutatav

truck Check In

Steveco truck check In

Sisesta registreerimisnumber ja vajuta OK või kasuta veoki RFID-kaarti.

Veokite arv terminalis43

A-checkitud autode arv24

Konteineri toimingud konteineritõstukitega laaditaval konteineriplatsil5

Konteineri toimingud depoo29

ANNA REGISTREERIMISNUMBER

OK

Käritõstukiteenus suletud
Põhjus: Ümmik käritõstukiteenuses
Teenus on taas avatud 09.10.2014 16:00.

QWERTYUIOPDel789

TabASDFGHJKL456

ZXCVBNM0123

truck Check In v. 1.0.29

1.2 Kasutamise algus

Alusta kioski kasutamist, sisestades peakuval veoki registreerimisnumber ja vajutades seejärel OK. Alternatiivselt võid näidata kioski kaardilugejale veoki RFID-kaarti. Kaardilugeja paikneb kioski esipaneelil oleva kaardi pildi kohal.

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9	
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6	
	Z	X	C	V	B	N	M				0	1	2	3

Kuva 1-1: Peakuva


1.3 Konteiner- või semiveoki valimine

Järgmisel kuval valid, kas oled loovutamas või ära toomas konteinereid või semitreilereid. Kui oled loovutamas või ära toomas konteinereid, vajuta Konteinerveok, ja kui oled loovutamas või ära toomas semitreilereid, vajuta Semiveok. Vajutades punast nuppu Tagasi, võid minna tagasi alguskuvale.

Tagasi	458 XKJ
Kui oled toomas või ära viimas konteinereid, vali konteinerveok kui oled toomas või ära viimas poolhaagist, vali semiveok.	
Konteinerveok	Semiveok

Kuva 1-2: Konteiner- või semiveoki valimine

Järgmisel kuval on näha, et Sinu registreerimisnumbrile on lisatud konteineri toimingud juhul, kui selliseid on. Kui numbrile ei ole veel lisatud ühtegi konteineri toimingut, on ekraanil tekst: 'Ei ole lisatoiminguid'. Et lisada uusi konteineri toiminguid, vajuta 'Lisa uus toiming'.

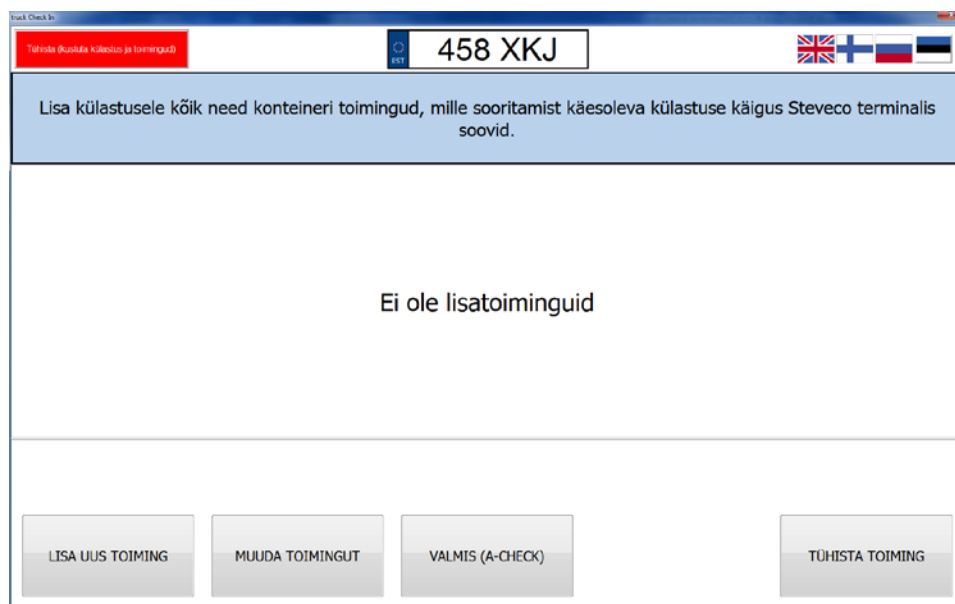


Kuva 1-3: Toimingute ülevaade (konteinerid)




Kuva 1-4: Toimingute ülevaade (semid)

Kui oled vajutanud 'Lisa uus toiming', muutuvad kuva allääres paiknevad nupud. Vali soovitud toimingutüüp (Tühi välja, Täis välja, Tühi sisse, Täis sisse või Ballastkonteiner), vajutades vastavale nupule.

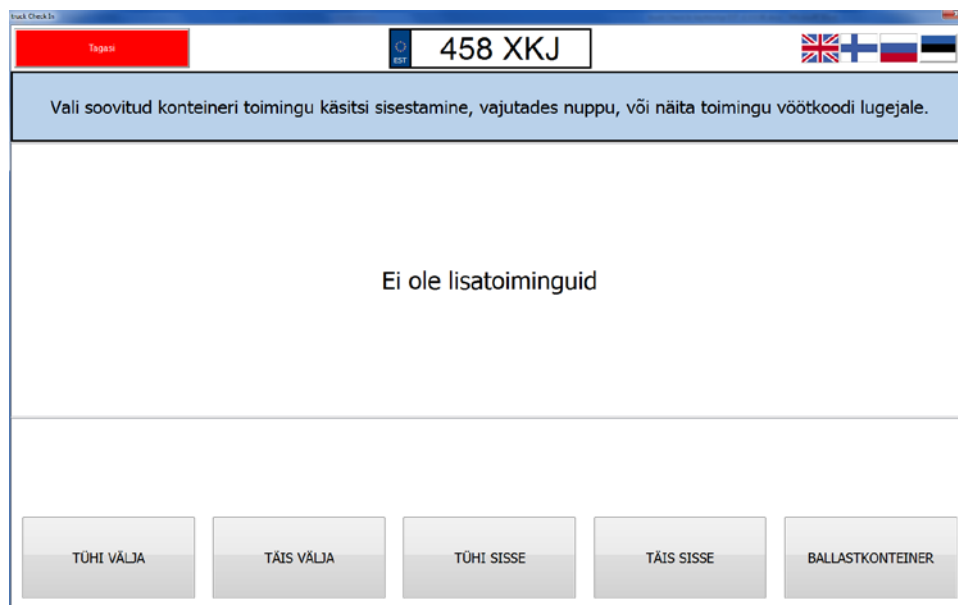

Kuva 1-5: Toimingutüübi valimine (konteinerid)

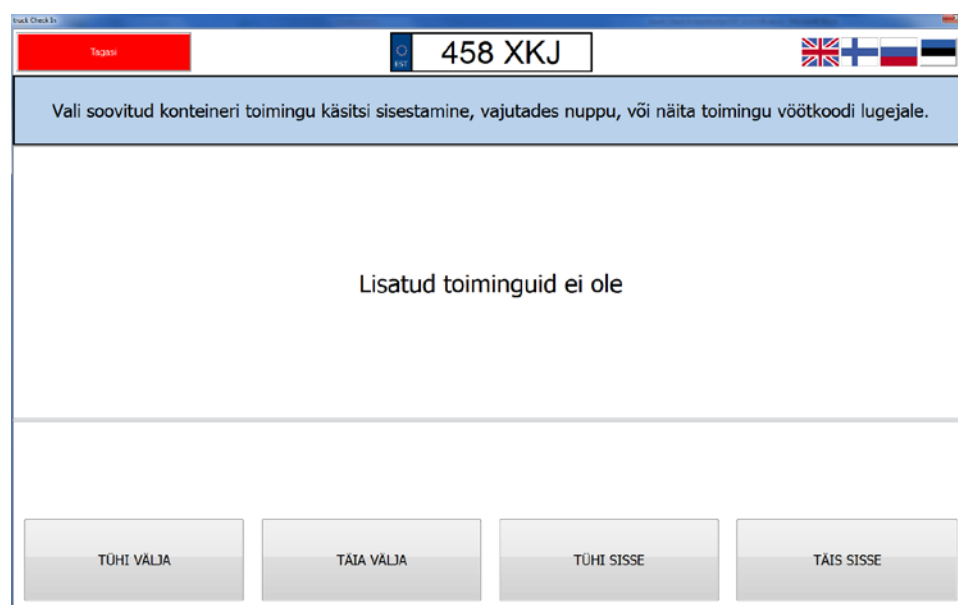

Kuva 1-6: Toimingutüübi valimine (semid)

Alternatiivselt võid näidata toimingukoodi kioski vötkoodilugejale. Vötkoodilugeja paikneb kioski esipaneelil oleva vötkoodipildi kohal. Toimingu vötkoodi seletuse leiad käesoleva kasutusjuhendi 4. peatükist.

Kui oled valinud mingi toimingu, avaneb toimingukohane toimingu andmete sisestamiskuva. Järgnevalt on esitletud eri toimingutüüpide sisestamiskuvad.

2 ERINEVATE TOIMINGUTÜÜPIDE ANDMETE SISESTAMINE

2.1 Tühi konteiner välja

Toimingu Tühi konteiner välja loomiseks sisesta esmalt see loovutamise viitenumber, millelt oled konteinerit ära viimas, ja vajuta OK.

Track Check In

logon

458 XKJ

UK FI EE

Tühi välja: Sisesta üleandmise viitenumber ja vajuta OK.

ORDER *

H50938892

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M	/	-	0	1	2	3

Kuva 2-1: "Tühi konteiner välja" loovutamise viitenumbri sisestamine

Järgnevalt ilmub loovutamise viitenumbri alla rippmenüü, millest vali ära viidava konteineri suurus, tüüp ja kõrgus. (Ülaltoodud näites on valitud 40/DC/8.6). Vali menüü alternatiividest soovitud suurus, tüüp ja kõrgus ning vajuta OK.

Track Check In

logon

458 XKJ

UK FI EE

Tühi välja: Vali konteineri suurus / tüüp orderil allesolevatest ja vajuta OK.

ORDER *

H50938892

Suurus / Tüüp / Kõrgus

40 / DC / 8.6

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M	/	-	0	1	2	3

Kuva 2-2: "Tühi konteiner välja" – suuruse, tüübi ja kõrguse valimine

2.2 Täis konteiner välja

Toimingu Täis konteiner välja loomiseks sisesta ära viidava konteineri number ja sellele vastav PIN-kood tarne kinnitusest ja vajuta OK.

tagasi 458 XKJ

Täis välja: Sisesta konteinerinumber, PIN-kood ja vajuta OK.

KONTEINER *
ECMU4256987

PIN-kood *

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-3: "Täis konteiner välja" – konteineri numbri ja PIN-koodi sisestamine

2.3 Tühi konteiner sisse

Toimingu Tühi konteiner sisse loomiseks sisesta tagasitoodava konteineri number ja ISO-kood ning vajuta OK. Vajadusel loe käesoleva kasutusjuhendi 4. peatükist, mida ISO-kood endast kujutab.

tagasi 458 XKJ

Tühi sisse: Sisesta konteinerinumber, ISO-kood ja vajuta OK.

KONTEINER *
FAFU4589152

ISO-kood *
42G1

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-4: "Tühi konteiner sisse" – konteineri numbri ja ISO-koodi sisestamine

2.4 Täis konteiner sisse

Toimingu Täis konteiner sisse loomiseks sisesta täis konteineri number ja ISO-kood ning vajuta OK. Vajadusel loe käesoleva kasutusjuhendi 4. peatükist, mida ISO-kood endast kujutab. Et toimingu Täis konteiner sisse loomine õnnestuks, peavad täis konteineri andmed olema eelnevalt saadetud elektrooniliselt EDI-saatekirjaga või sisestatud eWaybill veebiteenuse kaudu.

Tagasi 458 XKJ

Täis sisse: Sisesta konteinerinumber, ISO-kood ja vajuta OK.

KONTEINER *
GATU4569821

ISO-kood *
45G1

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-5: "Täis konteiner sisse" – konteineri numbri ja ISO-koodi sisestamine

2.5 Ballastkonteiner

Ballastkonteineri lisamiseks sisesta ballastkonteineri number ja vajuta OK. Ballastkonteineri all mõeldakse konteinerit, mis on veoki peal ja tuleb koos veokiga sadamaterritooriumile ja terminali ning lahkeb sama külastuse lõppedes koos veokiga sadama territooriumilt. Ka ballastkonteinerid tuleb asjakohaselt deklareerida. Deklareerimata jätmine põhjustab puuduliku liikumisloa moodustumise ning sissepääs sadama territooriumile ja terminali on takistatud.

Tagasi 458 XKJ

Ballastkonteiner: Sisesta konteinerinumber ja vajuta OK.

KONTEINERINUMBI
MAEU4539711

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-6: "Ballastkonteiner" – konteineri numbri sisestamine

2.6 Tühi semi välja


Toimingu Tühi semi välja loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja sellele vastav PIN-kood tarnepartii kinnitusest, ja vajuta OK



Kuva 2-7: "Tühi semi välja" – semi ja PIN-koodi sisestamine

2.7 Täis semi välja

Toimingu Täis semi välja loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja sellele vastav PIN-kood tarnepartii kinnitusest, ja vajuta OK.

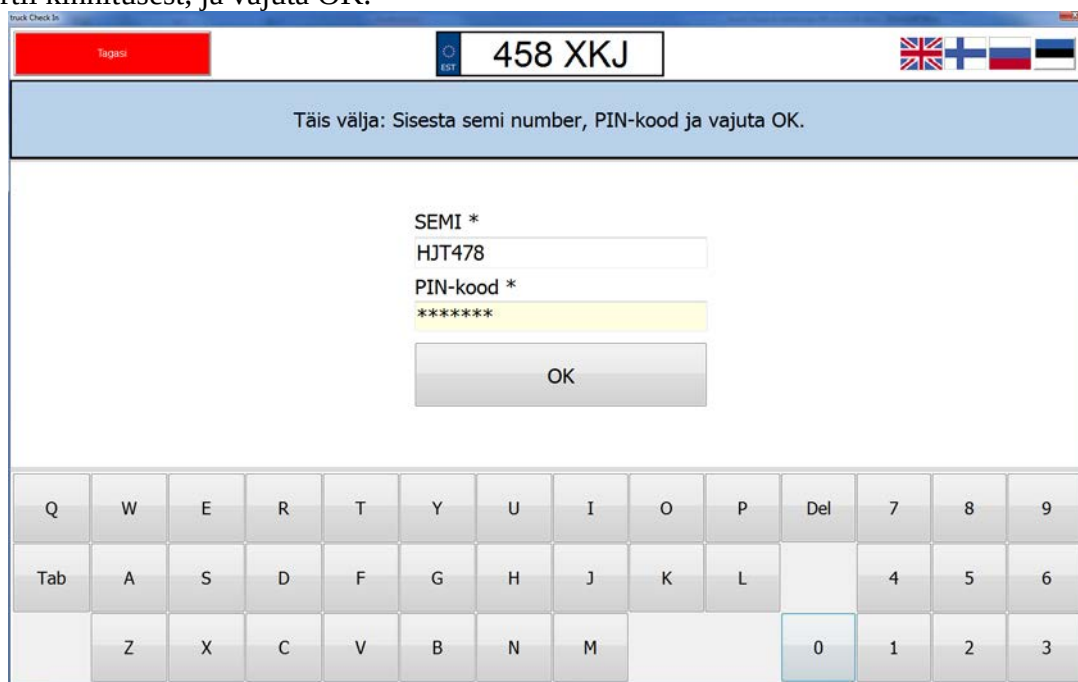

Kuva 2-8: "Täis semi välja" – semi ja PIN-koodi sisestamine

2.8 Tühi semi sisse

Toiminguga Tühi semi sisse loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja vajuta OK.

Track Check-In

Tagasi

458 XKJ

Tühi sisse: Sisesta semi number ja vajuta OK.

SEMI *

JKL785

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-9: "Tühi semi sisse" – semi numbri sisestamine

2.9 Täis semi sisse

Toiminguga Täis semi sisse loomiseks sisesta esmalt tühja semi number ja vajuta OK.

Track Check-In

Tagasi

458 XKJ

Täis sisse: Sisesta semi number ja vajuta OK.

SEMI *

M452368

OK

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	Del	7	8	9
Tab	A	S	D	F	G	H	J	K	L		4	5	6
	Z	X	C	V	B	N	M			0	1	2	3

Kuva 2-10: "Täis semi sisse" – semi numbri sisestamine

3 TOIMINGUTE ÜLEVAADE JA A-CHECK

Eelpool kirjeldatud toimingute loomise kuvadega lisatud toimingud on nähtavad tabelis 'Veoki toimingud'. (Ülal on näide pärast ühe 'Tühi välja' toimingu lisamist). Kui soovid lisada toiminguid külastuskorrale, vajuta 'Lisa uus toiming'. Kui soovid muuta juba sisestatud toimingut, vali tabelist ja vajuta 'Muuda toimingut'. Kui soovid kustutada juba sisestatud toimingut, vali tabelist ja vajuta 'Tühista toiming'.

458 XKJ

Lisa, Muuda või Kustuta toiminguid. Kui oled sisestanud kõik soovitud konteineri toimingud, vajuta lõpuks A-Check. Vastasel juhul pääs terminali ei õnnestu.

VEOKI TOIMINGUD

Toiming	Konteiner	ISO	Order	Pikkus	Tüüp	Kõrgus
TÜHI SISSE	MSKU2764672	42G1		40	DC	8.6

LISA UUS TOIMING MUUDA TOIMINGUT VALMIS (A-CHECK) TÜHISTA TOIMING

Kuva 3-1: Toimingute ülevaade (konteinerid)

458 XJK

Lisa, Muuda või Tühista toiminguid. Kui oled sisestanud kõik soovitud semi-toimingud, vajuta lõpuks A-Check. Muidu terminali sisse ei pääse.

VEOKI TOIMINGUD

Toiming	Semi	Asukoht
TÄYSI ULOS	JSEM300	J1/(null)

LISA UUS TOIMING VALMIS (A-CHECK) TÜHISTA TOIMING

Kuva 3-2: Toimingute ülevaade (semid)

Kui oled sisestanud külastuskorrale kõik soovitud toimingud, vajuta 'A-check'. Kui soovid tühistada sisestatud andmed ja lahkuda või alustada algusest, vajuta 'Tühista'. **Konteineri toimingute sisestamine tuleb alati lõpetada õnnestunud A-checkiga. Ilma õnnestunud A-checkita ei moodustu veokile liikumisluba ning pääs sadama territooriumile ja terminali on takistatud.**

Kui tuled konteinereid Steveolt ära viima, siis küsib süsteem veel kohta, kuhu autos need pannakse. Märgi ristiga igale väljastatavale kontainerile koht peas (ees, keskel, taga) või haagises (ees, keskel, taga). Pärast seda saad teha A-checki.

All on valitud kohad peas keskel ja haagises ees.

Truck Check In

Tagasi

ABC-987

Vali väljastatavate konteinerite koht autos.



1	2	3	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒	☐	☐

HASU1345786
HIL/EDO/MAER/20DC / 20 / DC / 8.6

A-CHECK

3.1 Teadaanne A-checki õnnestumisest

Kui A-check on õnnestunud, väljastab kiosk vöötkoodiga lipiku, mida kasutatakse terminali sissesõidul, vahetuslal ja terminalist väljasõidul. Vöötkoodi ei väljastata juhul, kui kasutad RFID-kaarti.

Truck Check In

458 XKJ


A-check OK Võta CheckIn lipik ja vajuta OK. Kui lipikut ei õnnestunud välja printida, kirjuta CheckIn number ekraanilt üles. Nendes kohtades, kus terminali külastades kasutaksid tavaliselt CheckIn lipiku vöötkoodi, kasuta nüüd klahvistikku CheckIn numbri sisestamiseks.

87116



OK


Kuva 3-3: A-Check OK

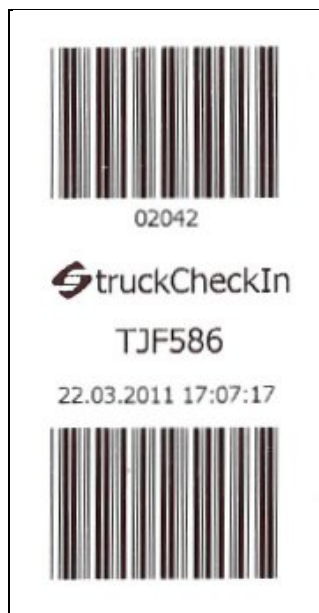

Kuva 3-4: Kioskist saadud vöötkoodiga lipik

3.2 Teadaanne A-checkis toimunud veast

On võimalik, et toimingu andmete hoolikast sisestamisest hoolimata A-check mingil põhjusel ei õnnestu. Sellisel juhul ilmub ekraanile ülaltoodu sarnane teadaanne (NB! Sõltuvalt vea põhjusest võib veateade olla muu kui 'Konteinerit ei ole terminalis'). Juhul, kui märkad, et oled sisestanud midagi valesti, on Sul võimalik minna tagasi ja muuta toiminguid, kui valid 'Muuda'. Kui Sul ei õnnestu probleemi ise lahendada, vali 'Lõpeta' ja kõik Sinu poolt sisestatud andmed kustutatakse.

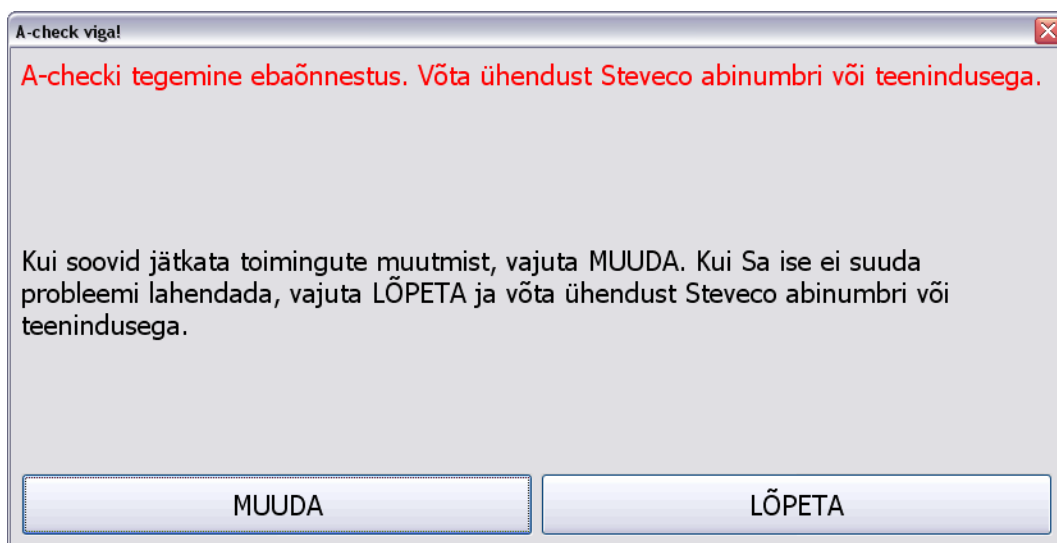

Kuva 3-5: Teadaanne A-Checki ebaõnnestumisest

Kui valid 'Muuda', on toimingurida, mis on põhjustanud vea, tabelis punast värvi ja toodud on ka vea kirjeldus. Vt. allpool olevat kuva.

Tühista (kustuta kulaistus ja toimingud)

458 XKJ

Lisa, Muuda või Kustuta toiminguid. Kui oled sisestanud kõik soovitud konteineri toimingud, vajuta lõpuks A-Check. Vastasel juhul pääs terminali ei õnnestu.

VEOKI TOIMINGUD

Toiming	Konteiner	ISO	Order	Pikkus	Tüüp	Kõrgus	
TÄIS VÄLJA	JIXU0205123		1087	20	DC	8.6	Toiming on ekslik

LISA UUS TOIMING

MUUDA TOIMINGUT

VALMIS (A-CHECK)

TÜHISTA TOIMING

Kuva 3-6: Ekslik toiming on tabelis punast värvi

4 MÕISTED

4.1 Toimingu vötkood

Toimingu vötkood on vötkood, mille abil on lihtsustatud konteineri toimingu andmete sisestamine kioski, kui näitad vötkoodi vötkoodilugejale. Vötkood hõlbustab ja kiirendab andmete sisestamist ja vähendab kirjutusvigade riski.

Steveco toimetab toimingute vötkoodid Täis välja ja Tühi sisse tüüpi toimingutele koos täis konteineri tarnekinnitusega. Kinnitus saadetakse tarnejuhtimise poolt *.pdf failina, mille vastuvõtja võib välja trükkida ja anda edasi juhile, kes tuleb konteinereid ära viima ja/või tagasi tooma.

4.2 ISO-kood

ISO-kood on 4-kohaline kood, mis tähistab konteineri suurust ja tüüpi ning mis leidub konteineri küljel ja taga kontainerinumbri kõrval. Vt. allpool olevaid näiteid.

